Hähne des Entkalkungsgerätes entfernen.
Die Rohre an die vorgesehenen Hähne am Gerät für den Ein- und Austritt des Wassers (A) (B) anschließen. Die Rohre fest, aber nicht zu fest anschrauben. Das Ablaufrohr des Wassers (F) direkt an das offene Siphon anschließen

INBETRIEBNAHME
Damit das Harz in dem Entkalkungsgerät den Anforderungen entspricht, müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:
REGELMÄSSIGE REGENERIERUNG DURCH DEN BENUTZER
ACHTUNG: Während der Regenerierung, wird das an dem Entkalkungsgerät angeschlossene Gerät nicht gespeist. Die Häufigkeit der Regenerierung hängt von der Benutzung und dem Härtegrad des Wassers ab. Zur Regenerierung des Enthärters befolgen Sie folgende Anweisungen::

Abb. 2
1. Den Hebel (C) und (D) von links nach rechts drehen, wie in der Abbildung angezeigt. Den Deckel abnehmen, den Griff (G) abschrauben und das Salz in der vorgeschriebenen Menge einfüllen, je nach Modell (siehe Tabelle 1).

Abb. 3
1. Die Dichtung des Deckels von eventuellen Salz- oder Harzresten säubern. Den Deckel wieder anbringen und den Griff (G) sicher anschrauben, den Hebel (C) von rechts nach links verstellen, wie in der Abb. angegeben.
2. Das Salzwasser aus dem Röhrchen (F) abfließen lassen, solange bis das Wasser nicht mehr salzig ist (ca. 40 Min.).
3. Den Hebel (D) von rechts nach links drehen, wie in der Abb. angegeben. Damit das Entkalkungsgerät immer voll funktionsfähig ist, wird empfohlen die Regenerie -
   rungsdaten nachzuhalten.

WICHTIG !!!!!!!!!

Lt. den neuesten hygienischen Bestimmungen vom 01.01.2000 müssen die Ionenharze spätestens nach zwei Jahren komplett ausgewechselt werden, da sonst gesundheitliche Beeinträchtigungen in Erscheinung treten könnten.

Bedienungsanleitung Entkalkungsanlage

Diese Anleitung bildet einen wesentlichen Bestandteil des Produktes und muß dem Einbauer ausgehändigt werden, welcher es seinerseits dem Benutzer übergibt.

Lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung aufmerksam durch, da sie wichtige Angaben über die Sicherheit beim Einbau, beim Gebrauch und bei der Wartung enthalten. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Dieses Entkalkungsgerät ist lediglich für den Gebrauch bestimmt, für den es ausdrücklich hergestellt wurde. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und damit als unangemessen zu betrachten. Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden durch unsachgemäße, falsche oder unangemessene Anwendung.

Dieses Enthärtungsgerät wurde so entworfen, daß es mit einem Betriebsdruck zwischen 0,1 und 0,8 MPa (1 und 8 bar) arbeitet. Es muß ausschließlich mit kaltem Trinkwasser gespeist werden.

- ACHTUNG: für die Regenerierung nur Kochsalz verwenden. Säuren, Laugen sowie Lösungsmittel oder andere chemische Produkte dürfen nicht verwendet werden. Die Harze im Entkalkungsgerät dürfen nicht entfernt werden, sie sind für den korrekten Betrieb der Anlage erforderlich.

EINBAU

Überprüfen Sie das Gerät nach dem Entfernen auf evtl. Schäden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an Ihren Verkäufer und benutzen dieses Gerät nicht. Die Verpackungsteile (Karton, Plastiksäcke, Schaumstoff usw.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Der Einbau des Gerätes muß nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau erfolgen, haftet der Hersteller nicht. Das Entkalkungsgerät darf nicht Temperaturen unter 0 Grad ausgesetzt werden, da sonst das Wasser in den Leitungen gefriert. Das Gerät muß so geschützt eingebaut werden, daß eine Beschädigung der Außenhülle, der Ventile oder der Wasserhähne ausgeschlossen wird.

ANSCHLUSS AN DAS WASSERNETZ

Der Anschluß an das Wassernetz muß nach den Anweisungen des Herstellers und des ausgebildeten Fachpersonals erfolgen. Zwischen dem Wassernetz und dem Laderohr des Gerätes muß durch den Benutzer ein Hahn angebracht werden, mit dem er den Durchlauf des Wassers im Bedarfsfall unterbrechen kann. Vor dem Anschluß der Rohre, eventuelle Gummistöpsel in den Anschlüssen der
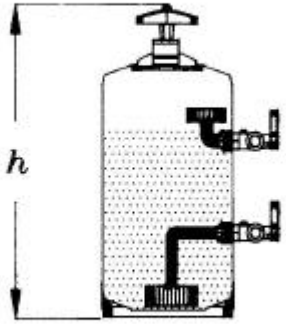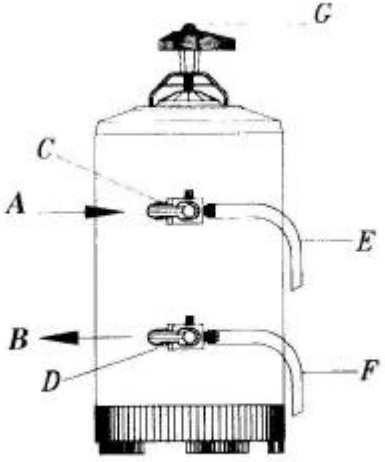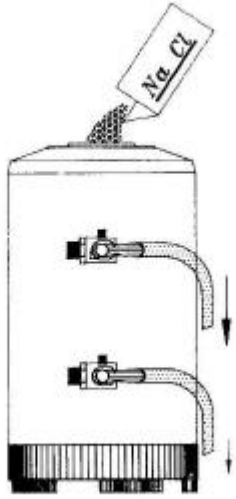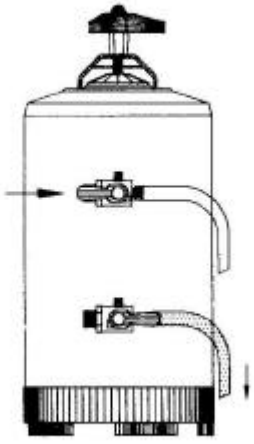
Modell	Wassermenge seiner Härte gemäß enthärtet					Höhe	Salz
	f 20° d 11° millimoli Ca 2	30° 16,5° 3	40° 22° 4	60° 33° 6	80° 44° 8	h	Kg
L8	lt. 1200	lt. 1000	lt. 900	lt. 700	lt. 500	mm. 400	1
L12	lt. 1900	lt. 1500	lt. 1350	lt. 1050	lt. 750	mm. 500	1,5
L16	lt. 2500	lt. 2100	lt. 1800	lt. 1400	lt. 1000	mm. 600	2
L20	lt. 3500	lt. 3000	lt. 2600	lt. 2100	lt. 1500	mm. 900	2,5